


# Кнопки пульта дистанционного управления

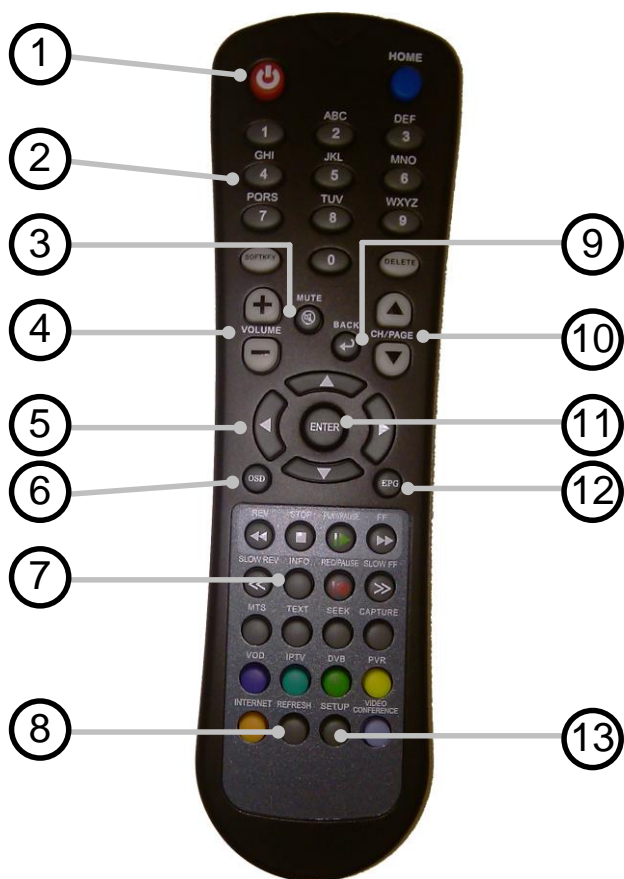

## 1. ПИТАНИЕ

Нажмите данную кнопку для включения из или переключения телевизионной приставки в режим ожидания.

## 2. Кнопки с номерами

Используйте кнопки с номерами для непосредственного доступа к телеканалам. Для доступа каналов с двузначным номером введите сначала первую, а затем вторую цифру.

## 3. «MUTE» (Без звука)

Для отключения или включения звука.

## 4. VOLUME +/-

Для регулировки уровня громкости.

## 5. Курсор ( ◀▶▲▼ )

В режиме **просмотра**: Курсор ( ◀▶ ) используются для регулировки уровня громкости.  
В режиме **список каналов**: Курсор ( ◀▶ ) используются для выбора тематических блоков. Курсор ( ▲▼ ) используются для перемещения вверх или вниз по меню.

## 6. OSD

Для отображения информации о канале и программе.

## 7. INFO

Для отображения информации о приставке.

## 8. REFRESH

Для переключения между режимами дисплея (Рекомендуемый режим 1080i).

## 9. BACK

Для выхода из любого меню.

## 10. CH/PAGE +/-

В режиме **просмотра**: для переключения канала вверх либо вниз.

В режиме **список каналов**: для прокрутки страницы вверх либо вниз.

## 11. ENTER

Для входа в режиме **список каналов**.

## 12. EPG

Для отображения телепрограммы.

## 13. SETUP

Для изменения прозрачности меню.